

Beschreibung CANAS2-RS232-Schnittstellenwandler


KK 06.03

Anschlüsse

1	-	+12V	
2	-	-12V	
4	-	RS232 TXT	auf 9pol Sub-D pin2
5	-	RS232 RXT	auf 9pol Sub-D pin3
6	-	RS232 GND	auf 9pol Sub-D pin 5
16	-	CAN - H	
17	-	CAN - L	

Beschreibung Download

Steckbrücke 1 ist der Abschlusswiderstand der Schnittstelle. Diese bleibt immer gesteckt.

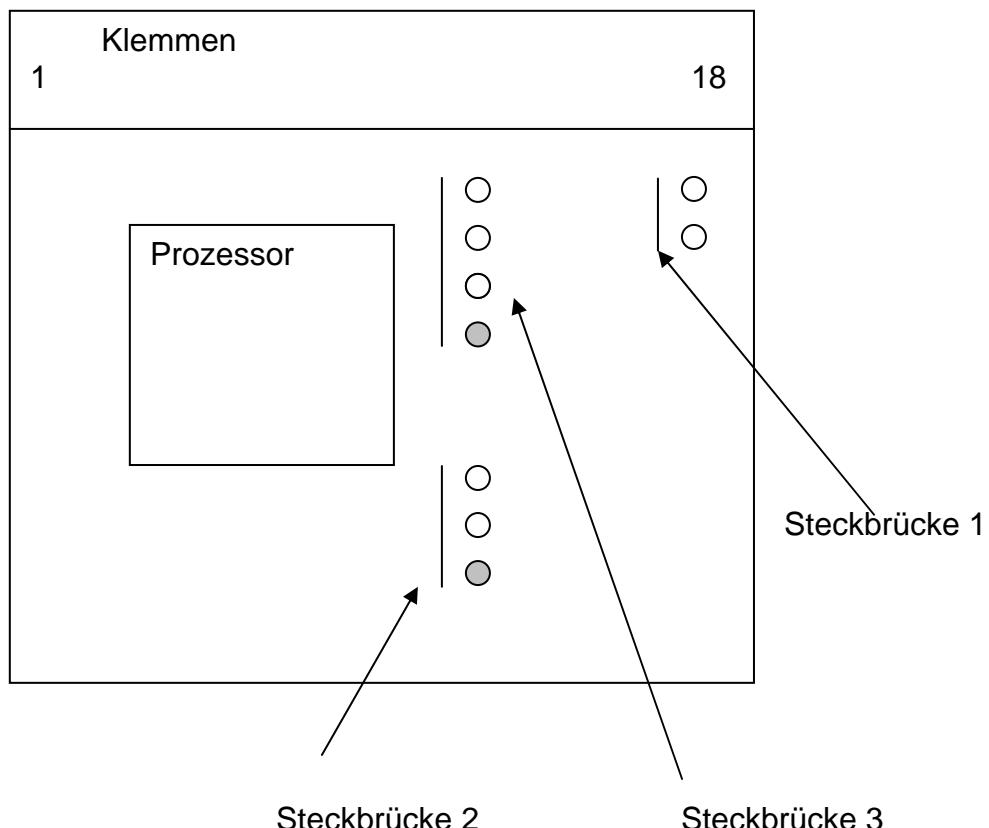

Download

- 1.) Programm AS_F77R.EXE, URLA.OVR und CANAS42.BIN in das Verzeichnis C:\AS_FLASH entpacken.
- 2.) Steckbrücke 2 - Pin 1 (grau) und Pin 2 stecken
- 3.) Zusätzlich kurz Steckbrücke 2 - Pin 2 und Pin 3 schließen (es erfolgt ein Reset , der Wandler befindet sich im BootModus)
Danach ist der Wandler im Programmiermodus
- 4.) Downloadprogramm AS_F77R.EXE starten.
- 5.) OPEN - Die zu ladende Datei heißt CANAS42.BIN
- 6.) START LOAD
- 7.) Nach dem Download Steckbrücke 2 abziehen
- 8.) kurz Steckbrücke 2 - Pin 2 und Pin 3 schließen (es erfolgt ein Reset)
- 9.) Steckbrücken abziehen
Im Betrieb sind Steckbrücke 2 und Steckbrücke 3 offen.